

F I G . 1



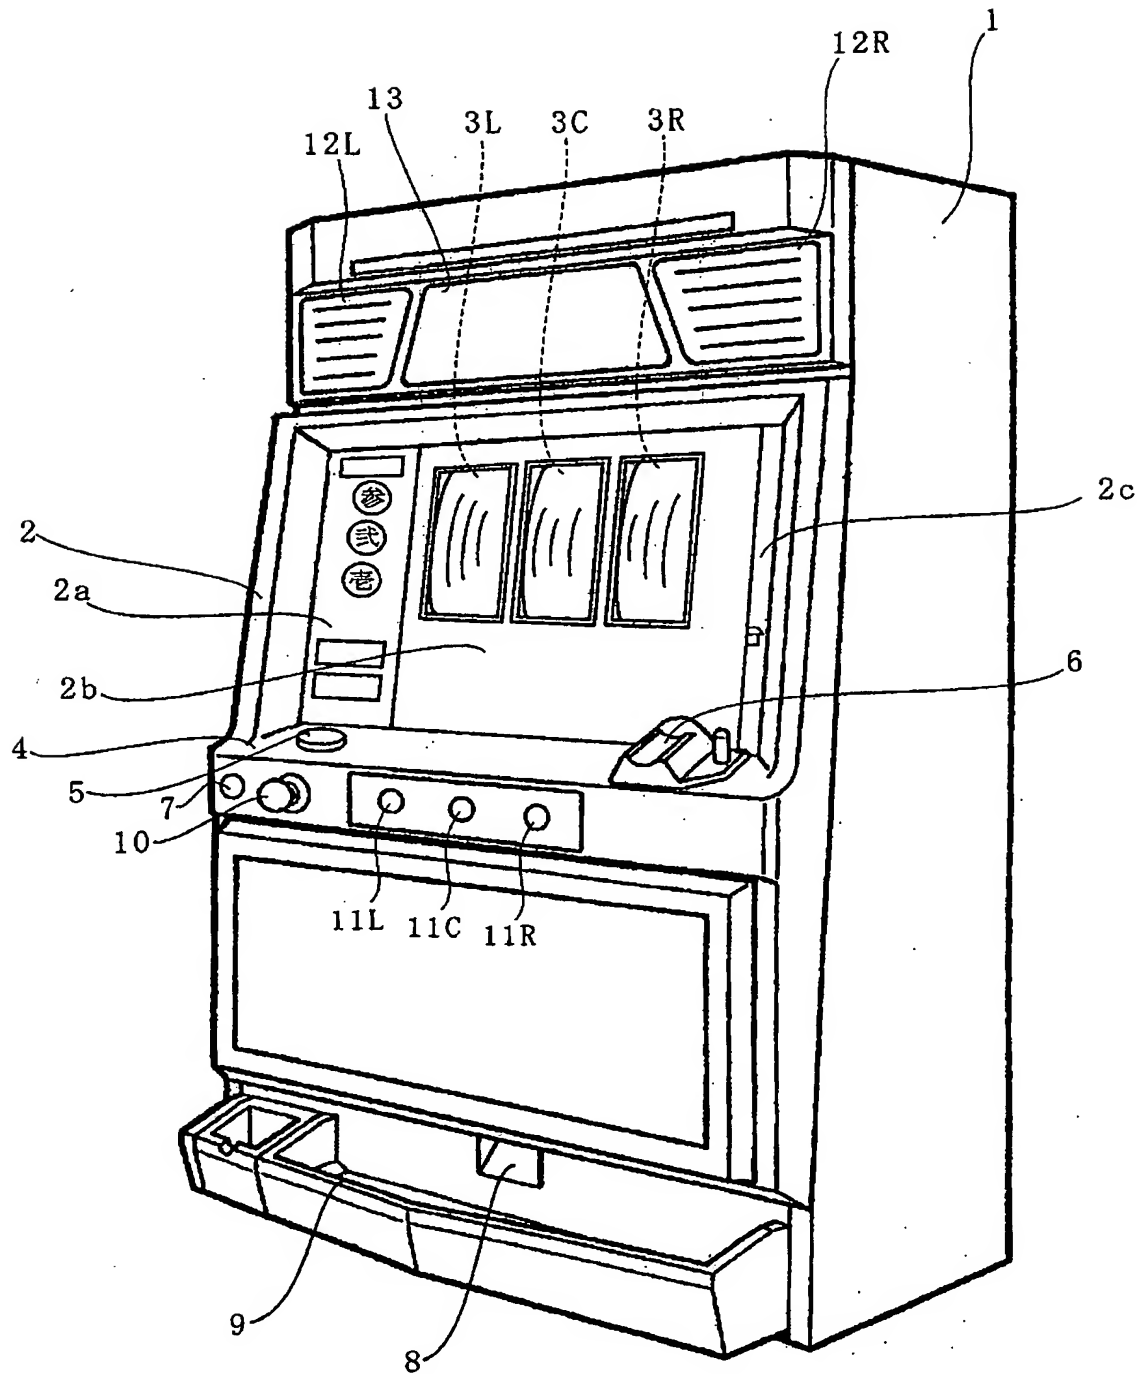


FIG. 2

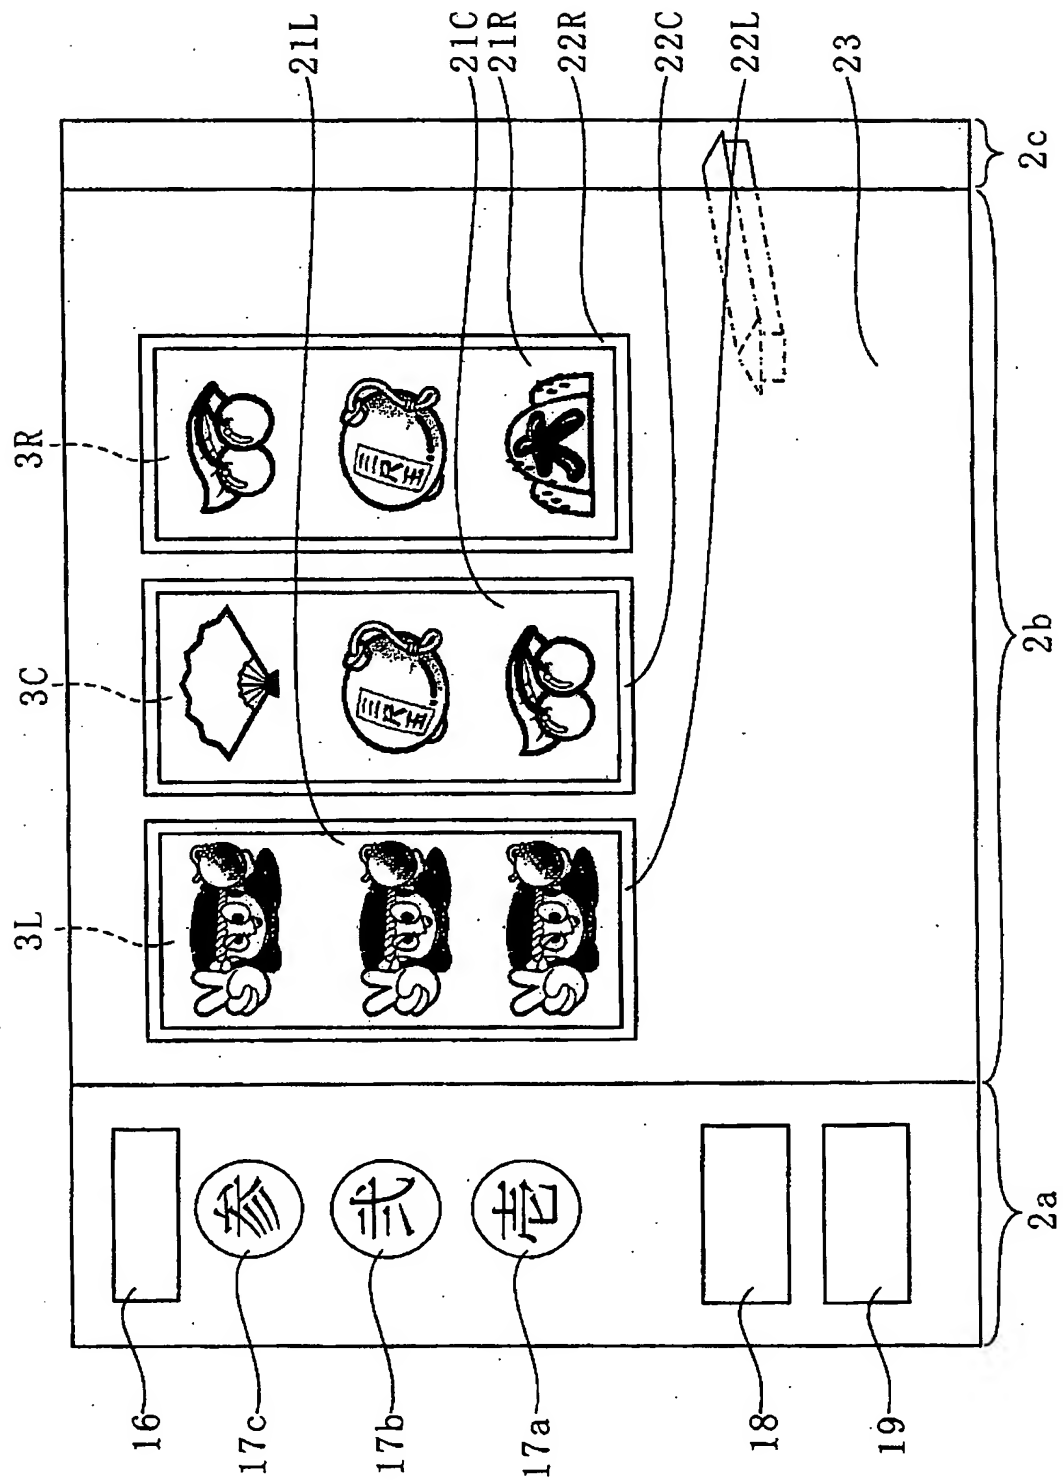

F I G . 3

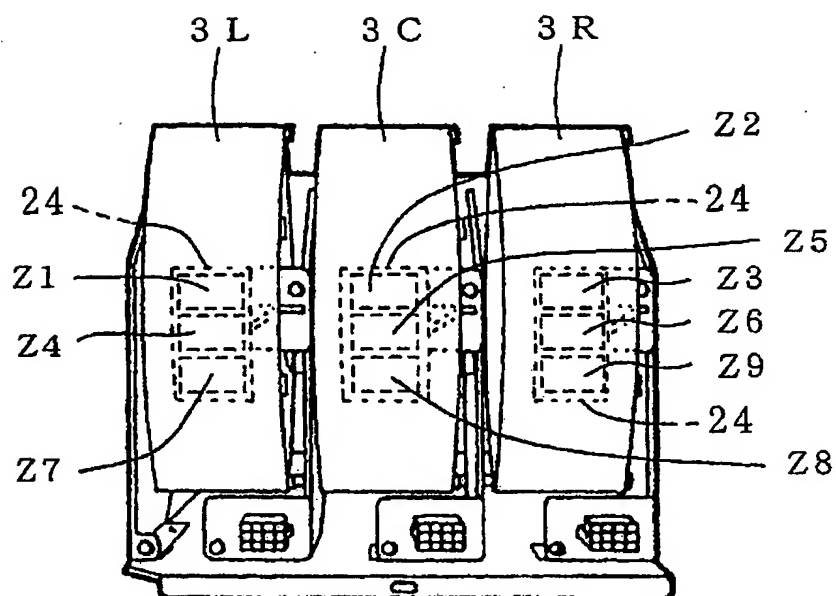

F I G . 4

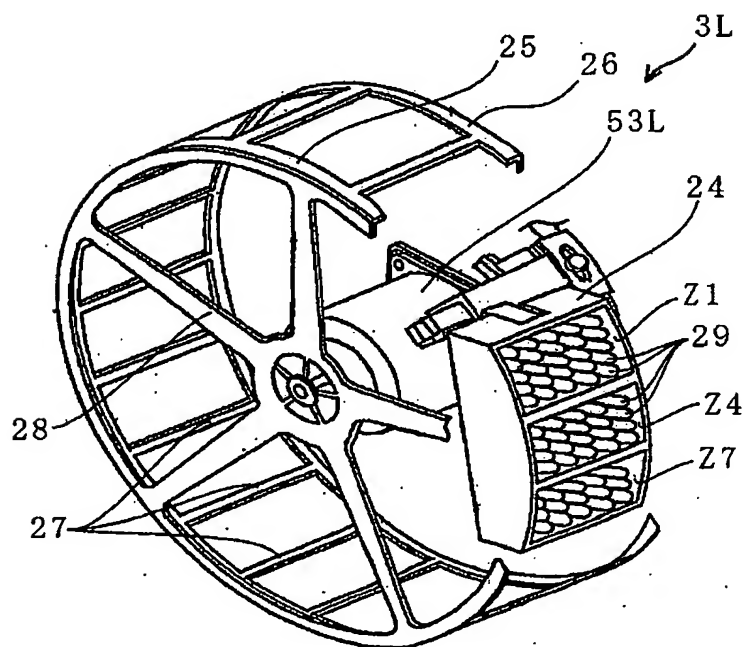


FIG. 5

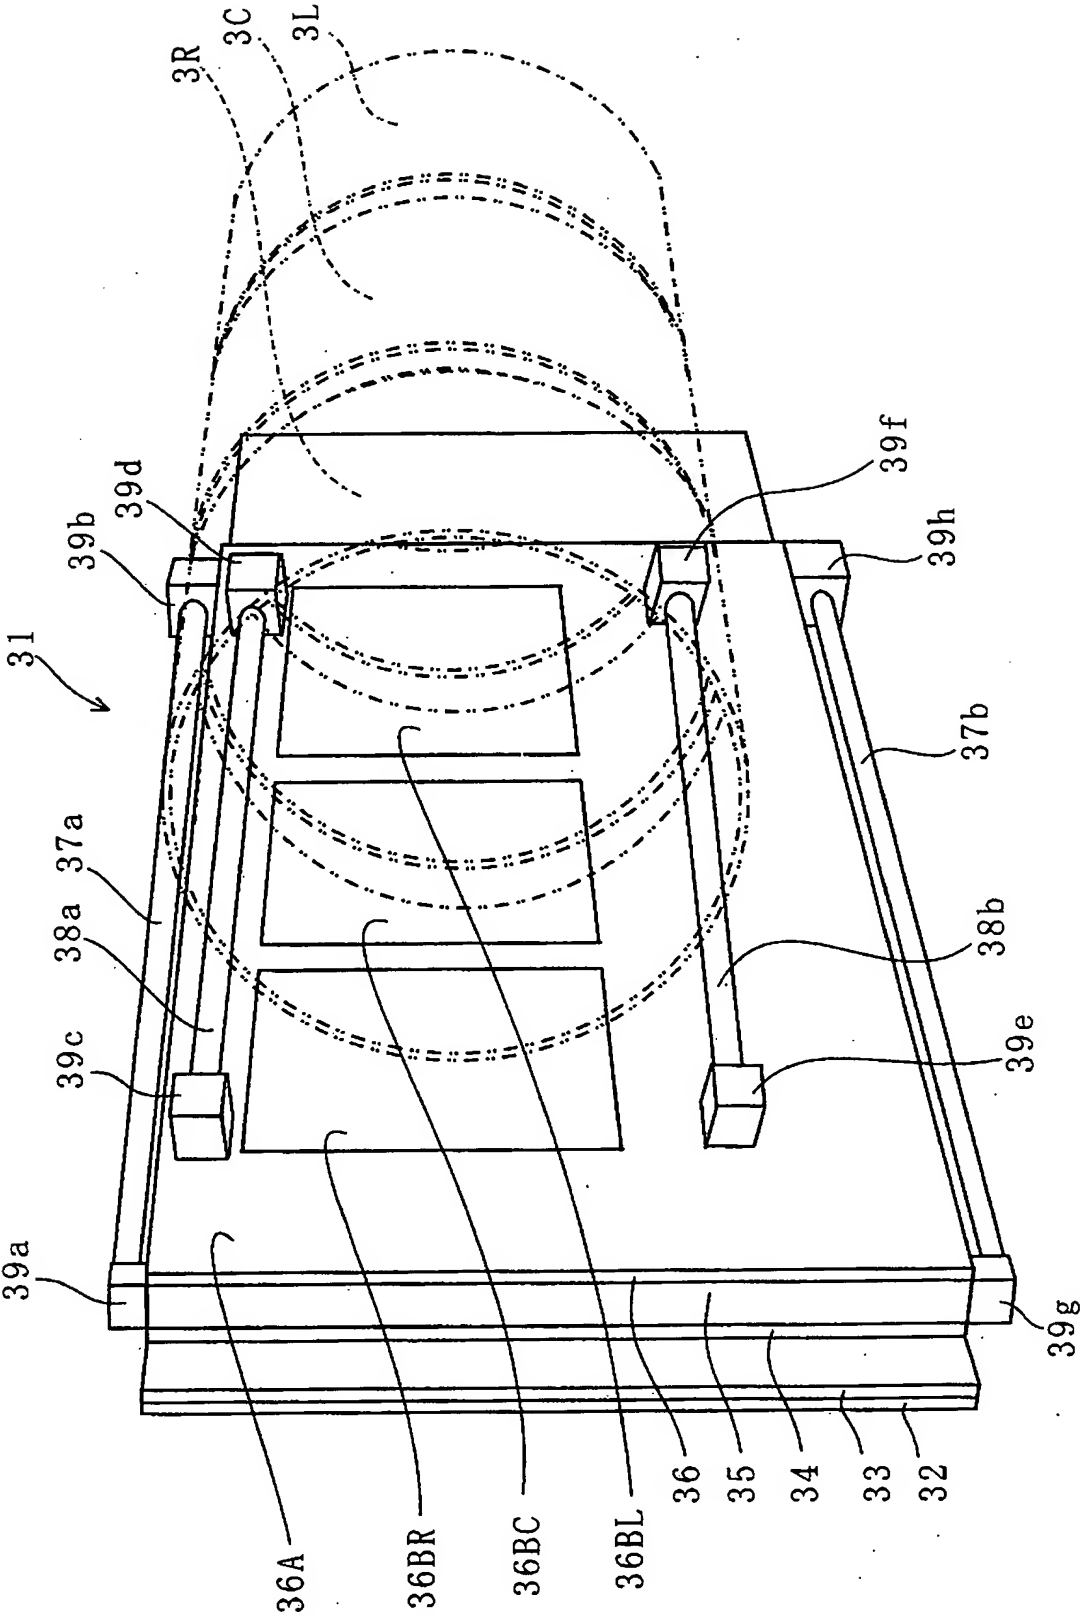


FIG. 6




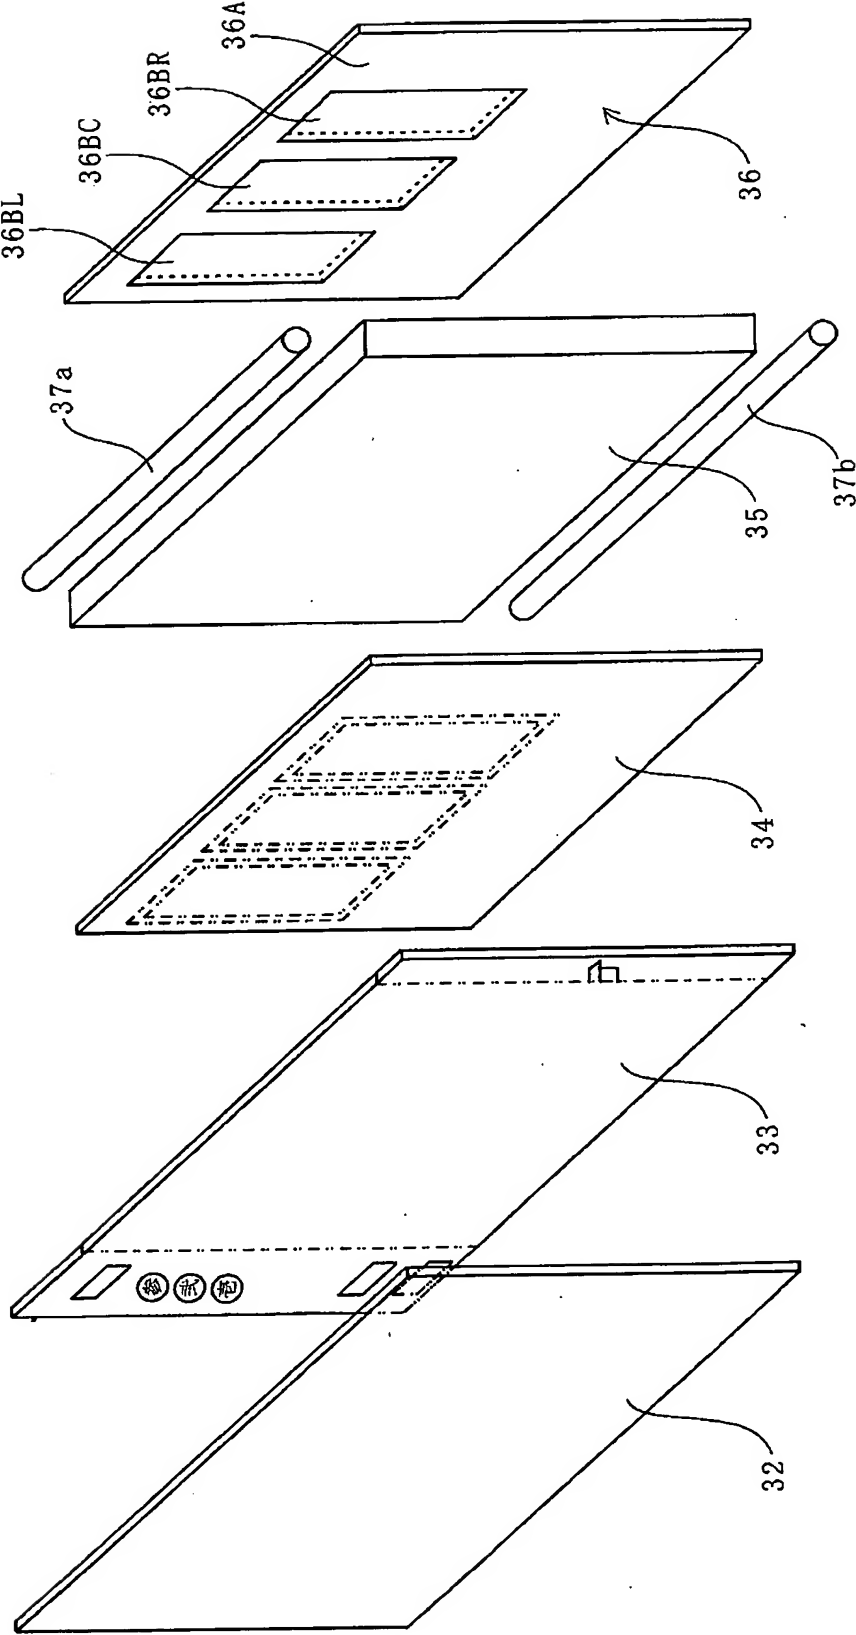


FIG. 7 (1) 図柄表示領域にある液晶を駆動しない場合

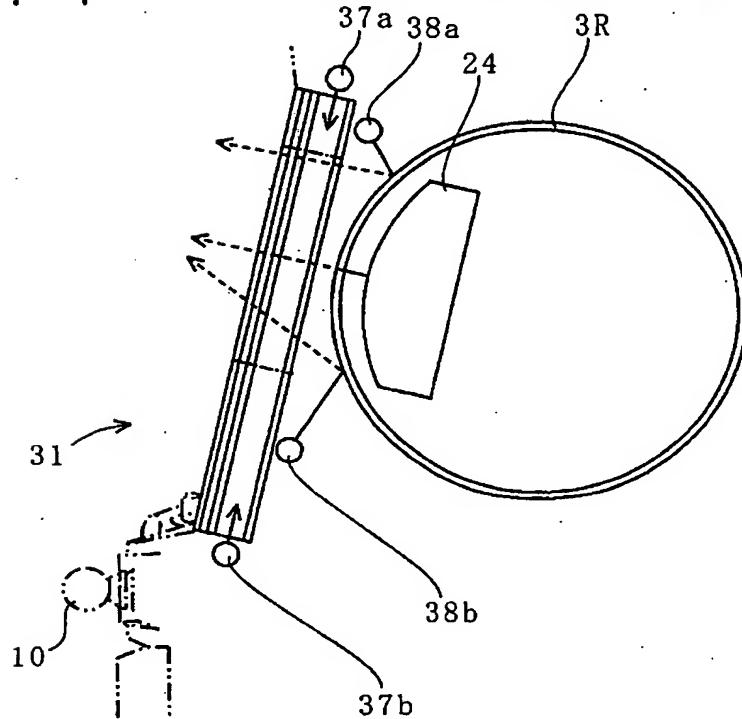

(2) 図柄表示領域にある液晶を駆動する場合

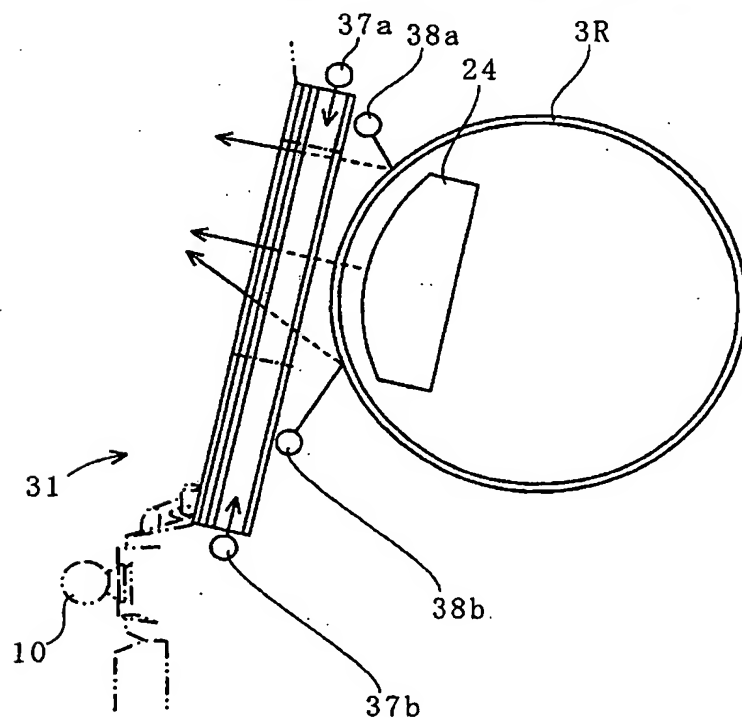

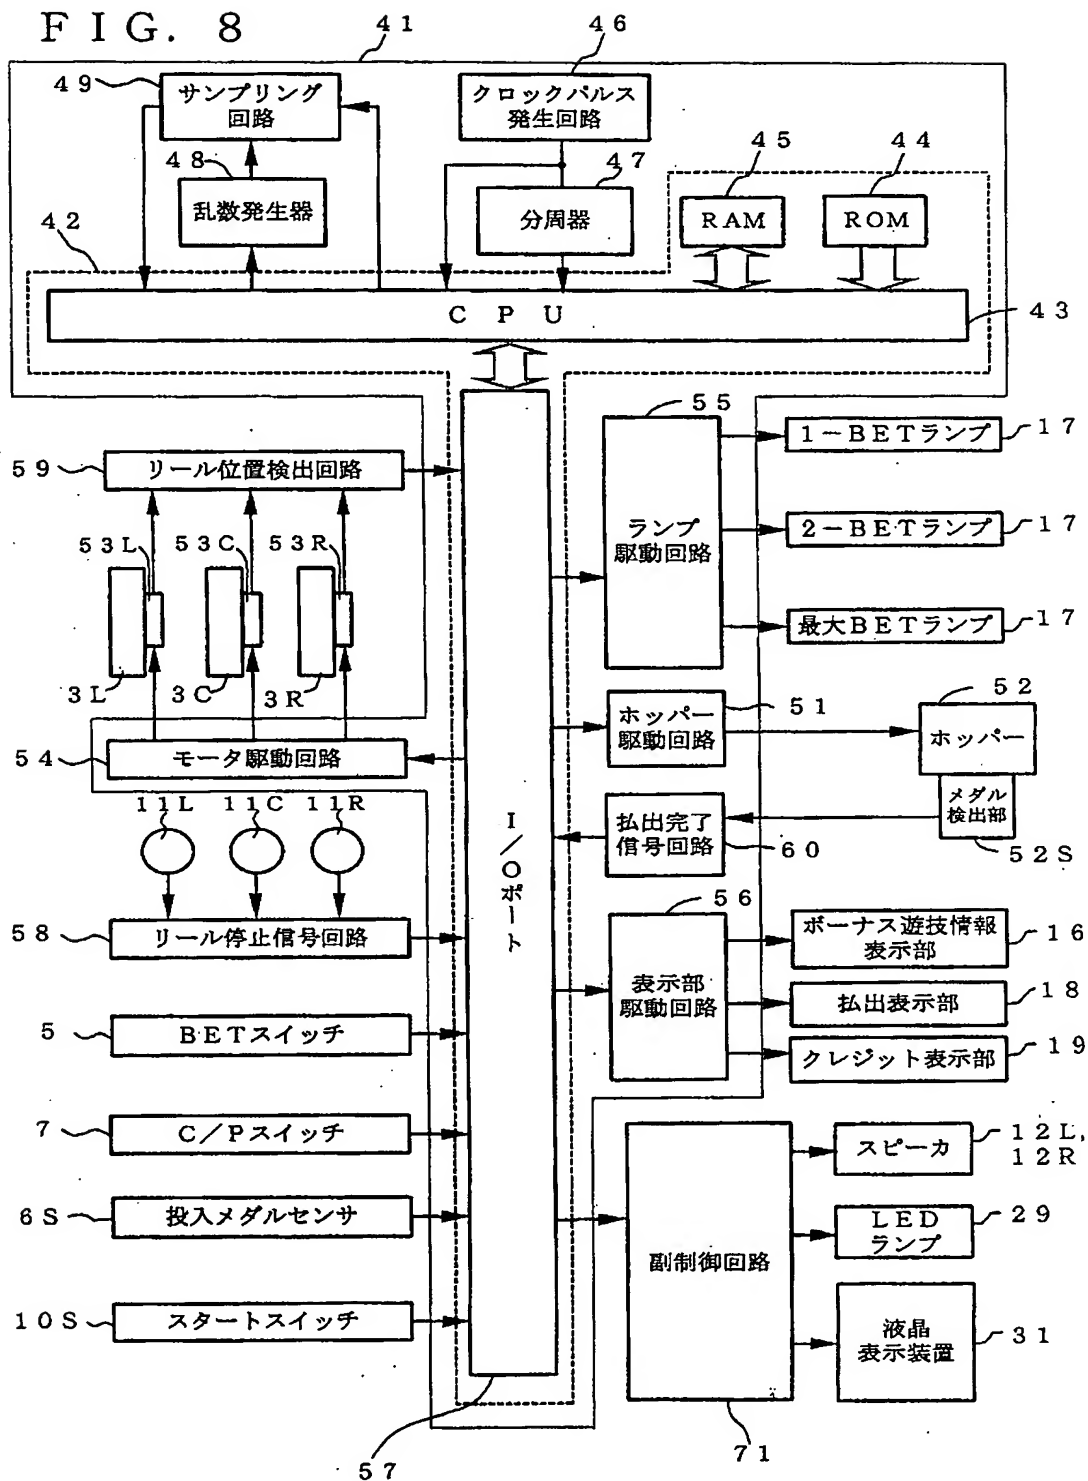


41



FIG. 10

(3) B B 内部当選後、第 1 停止操作
(左の停止ボタンを操作)

(1) 全リールの図柄停止表示

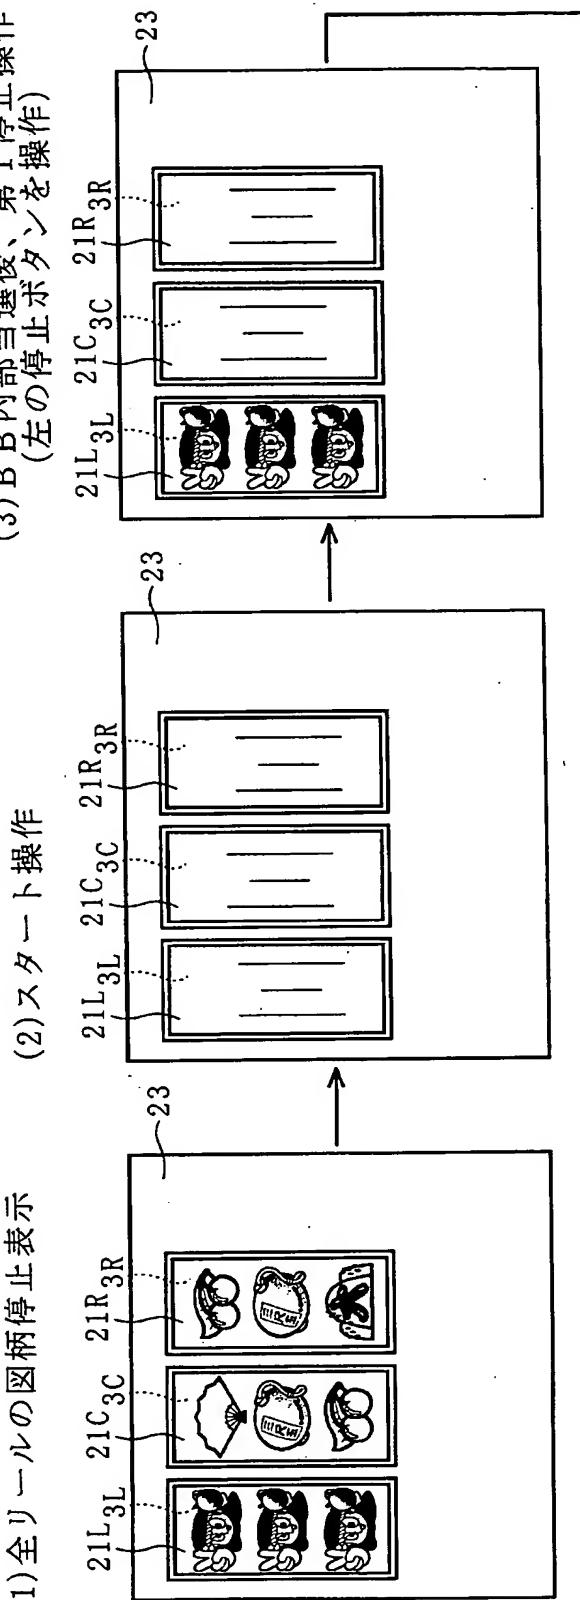

(4) 図柄表示領域に
「ドーン」(遊技情報) 表示

(5) 「ドーン」移動

(6) 「ドーン」固定

